


# 壁美人用ガイド用紙

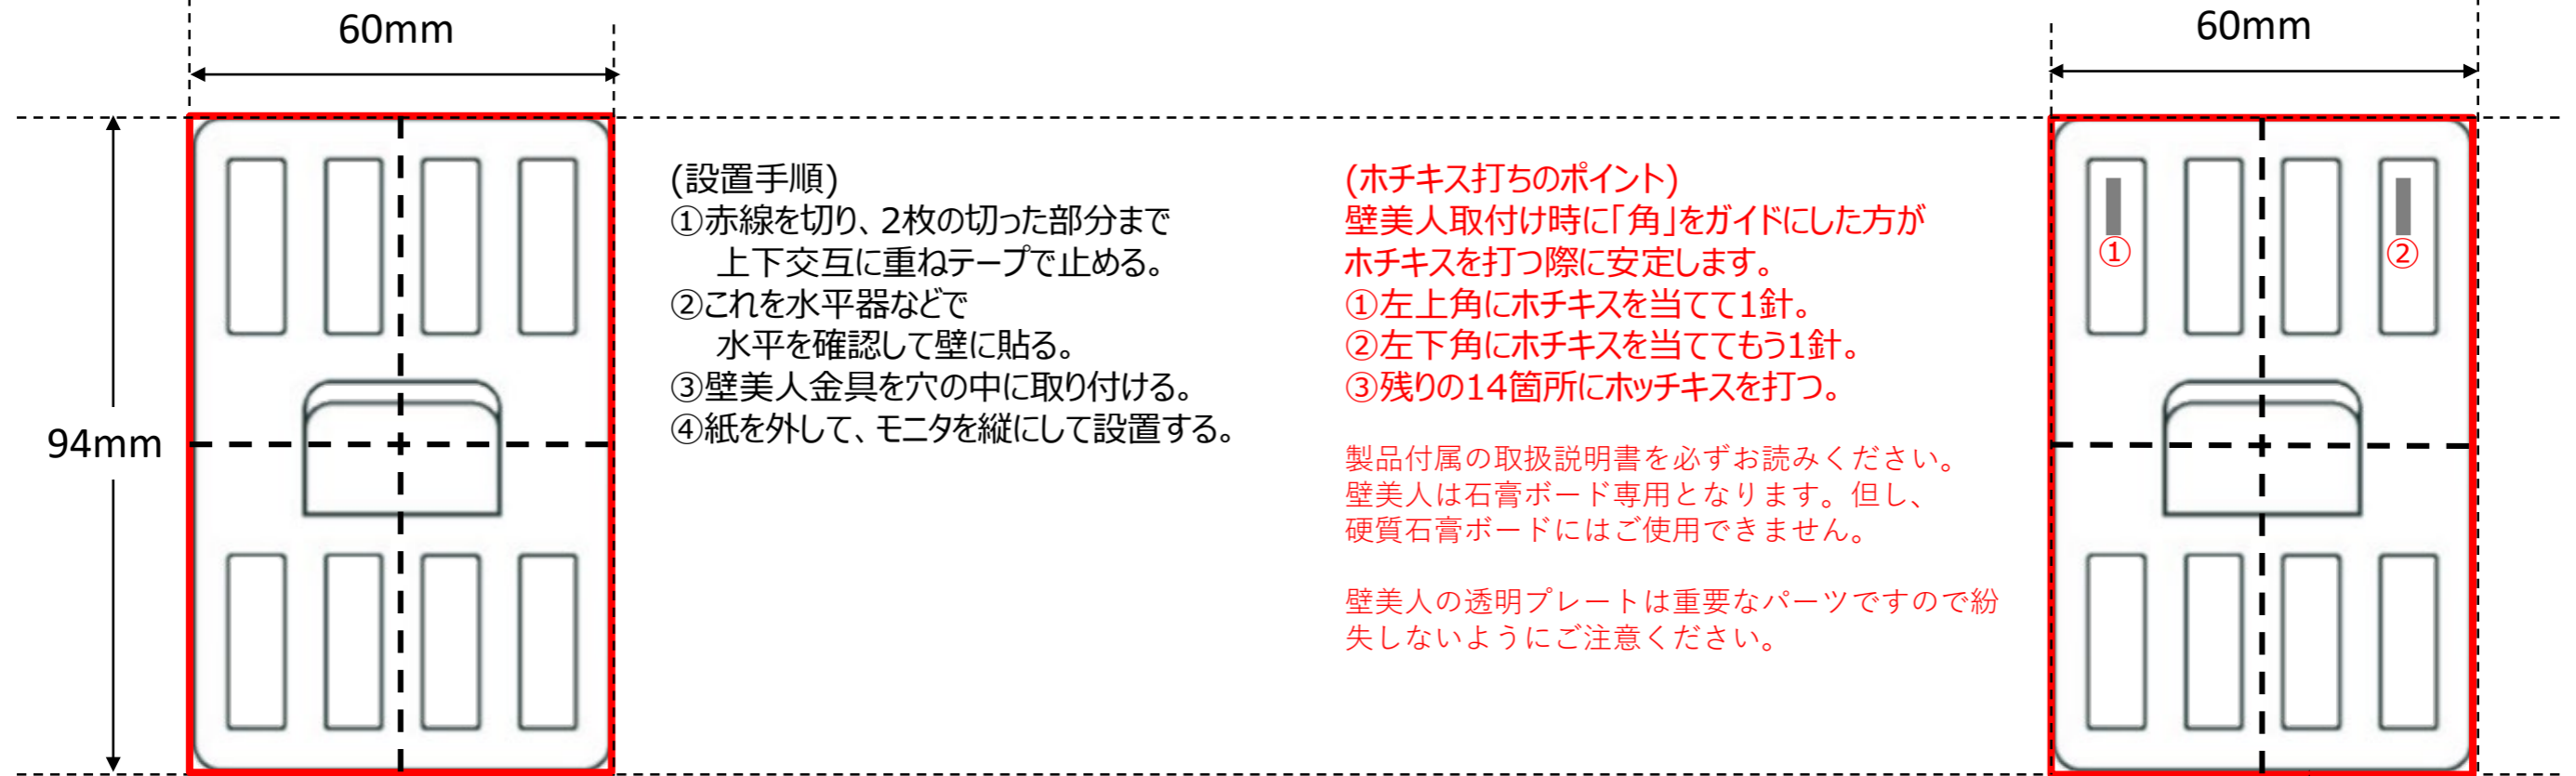

- (設置手順)
- ①赤線を切り、2枚の切った部分まで上下交互に重ねテープで止める。
  - ②これを水平器などで水平を確認して壁に貼る。
  - ③壁美人金具を穴の中に取り付ける。
  - ④紙を外して、モニタを縦にして設置する。

- (ホチキス打ちのポイント)
- 壁美人取付け時に「角」をガイドにした方がホチキスを打つ際に安定します。
- ①左上角にホチキスを当てて1針。
  - ②左下角にホチキスを当ててもう1針。
  - ③残りの14箇所にもホチキスを打つ。


製品付属の取扱説明書を必ずお読みください。  
壁美人は石膏ボード専用となります。但し、  
硬質石膏ボードにはご使用できません。

壁美人の透明プレートは重要なパーツですので紛失しないようご注意ください。

## (印刷方法)

- ①Acrobat® Readerで本ファイルを開く。
- ②印刷設定で“実際のサイズ”を選択し、プリンタプロパティで原稿サイズと用紙サイズをA3に指定して印刷を実施。

Adobe、Adobeロゴ、Acrobat、PhotoshopおよびPostScriptは、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。

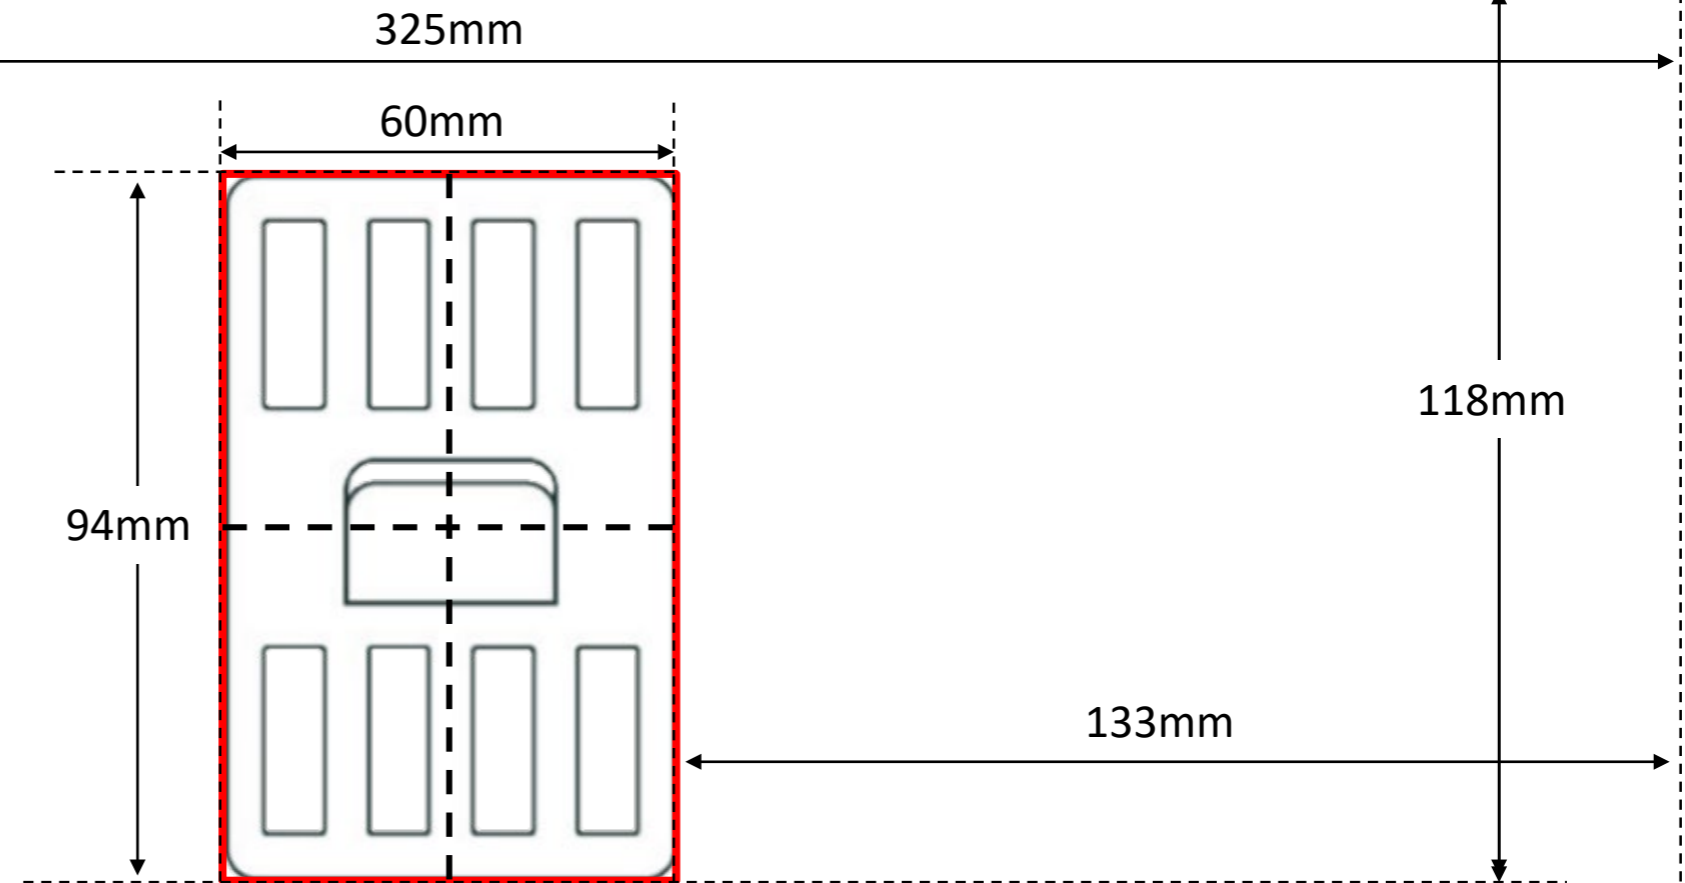

## (注)

壁に取り付ける前にモニタが横の状態、モニタ本体の▲と金具□あっていることを確認後、モニタを縦にして壁に取り付けてください。

